Assembly Manual

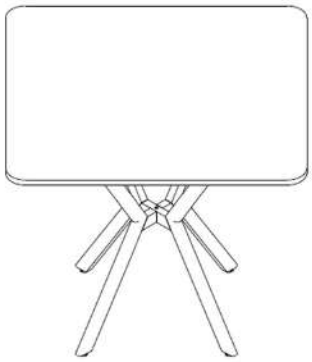

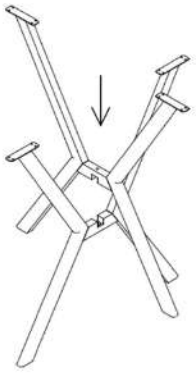

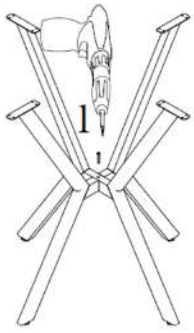

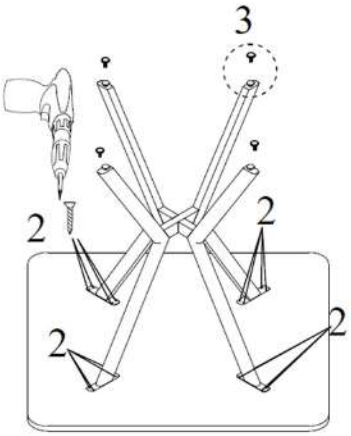

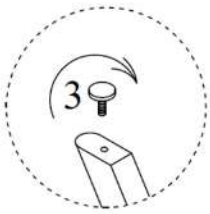

1		**1**
2		**16**
3		**4**