

EN AZ İKİ KİŞİ
İLE KURUNUZ!



**TWO PERSON
ASSEMBLY
REQUIRED !**



Rev: 00 / 17.05.2016

TR

Garanti şartlarının geçerli olması için kurulum şemasındaki sıraya uygun olarak montaj yapılması gerekmektedir.

Hatasız ve daha kolay montaj için tüm parçaları önce geniş ve düz zemine diziniz.

Şemada gösterilen parça listesi ile ürün kutusundan çıkan parçaları karşılaştırınız.

Montajı ürün kolisi üzerinde veya sert ve çizici olmayan bir zeminde, parça kutusundan çıkan «L» şeklindeki alyan anahtarı ile yapınız.

Montajla ilgili sorularınız ve istekleriniz için, lütfen önce ürünü satın aldığınız yetkili satıcımıza danışınız.

Kurulum şemasını ve garanti belgesini, ödeme

FN

Please read the instruction sheets completely.

Remove all parts from carton box and ensure all parts are included.

Remove all parts from the carton box and check that all parts are included.

Assemble the product on the carton box or carpet to prevent scratching or damage.

Make assembly with the «L» shaped allen key that you will find in the tool bag.

GR

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα φύλλα οδηγιών.

Αφαιρέστε όλα τα κομμάτια από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι όλα συμπεριλαμβάνονται.

Αφαιρέστε όλα τα κομμάτια από το κουτί και
ελέγξτε ότι όλα συμπεριλαμβάνονται

Συναρμολογήστε το προϊόν πάνω στο κουτί ή σε χαλί, για να αποφύγετε τυχόν γρατζουνιές ή φθορές του προϊόντος.

Η συναρμολόγηση γίνεται με το κλειδί allen που θα βρείτε μέσα στο σακουλάκι με τα εργαλεία και τις βίδες.

RC

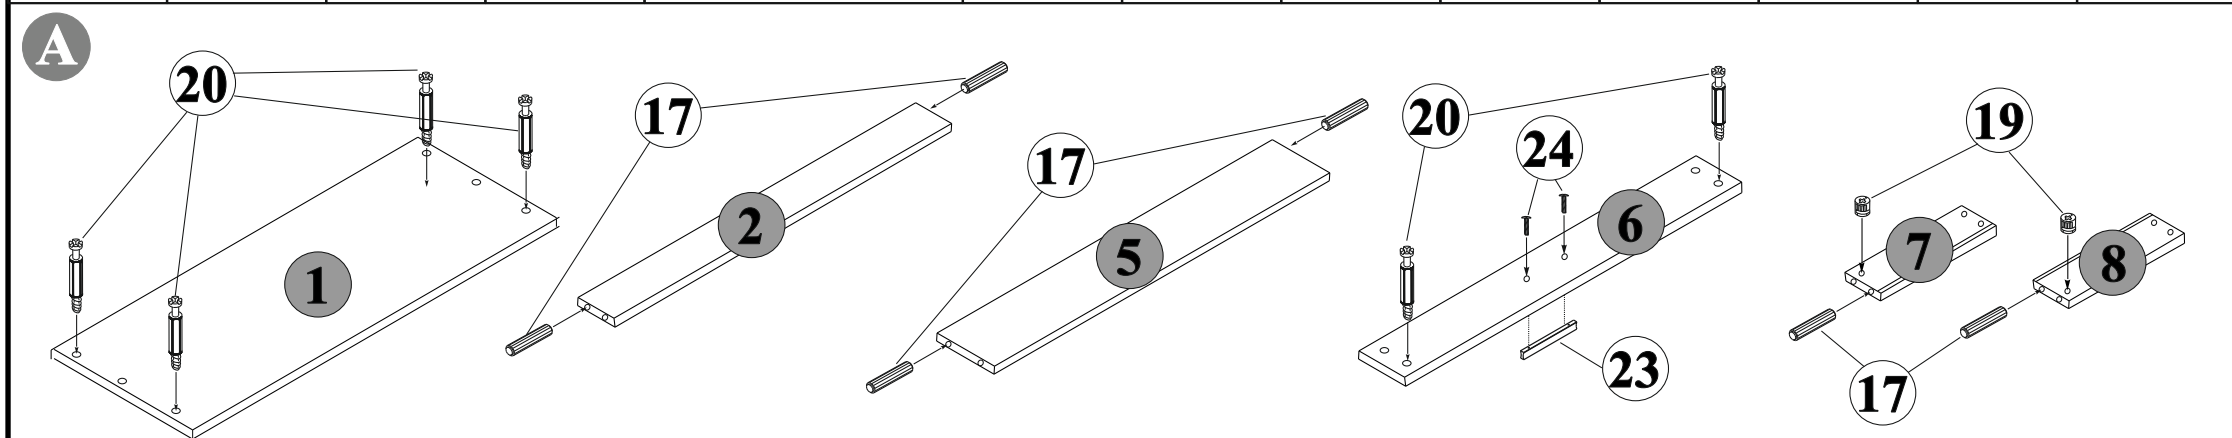
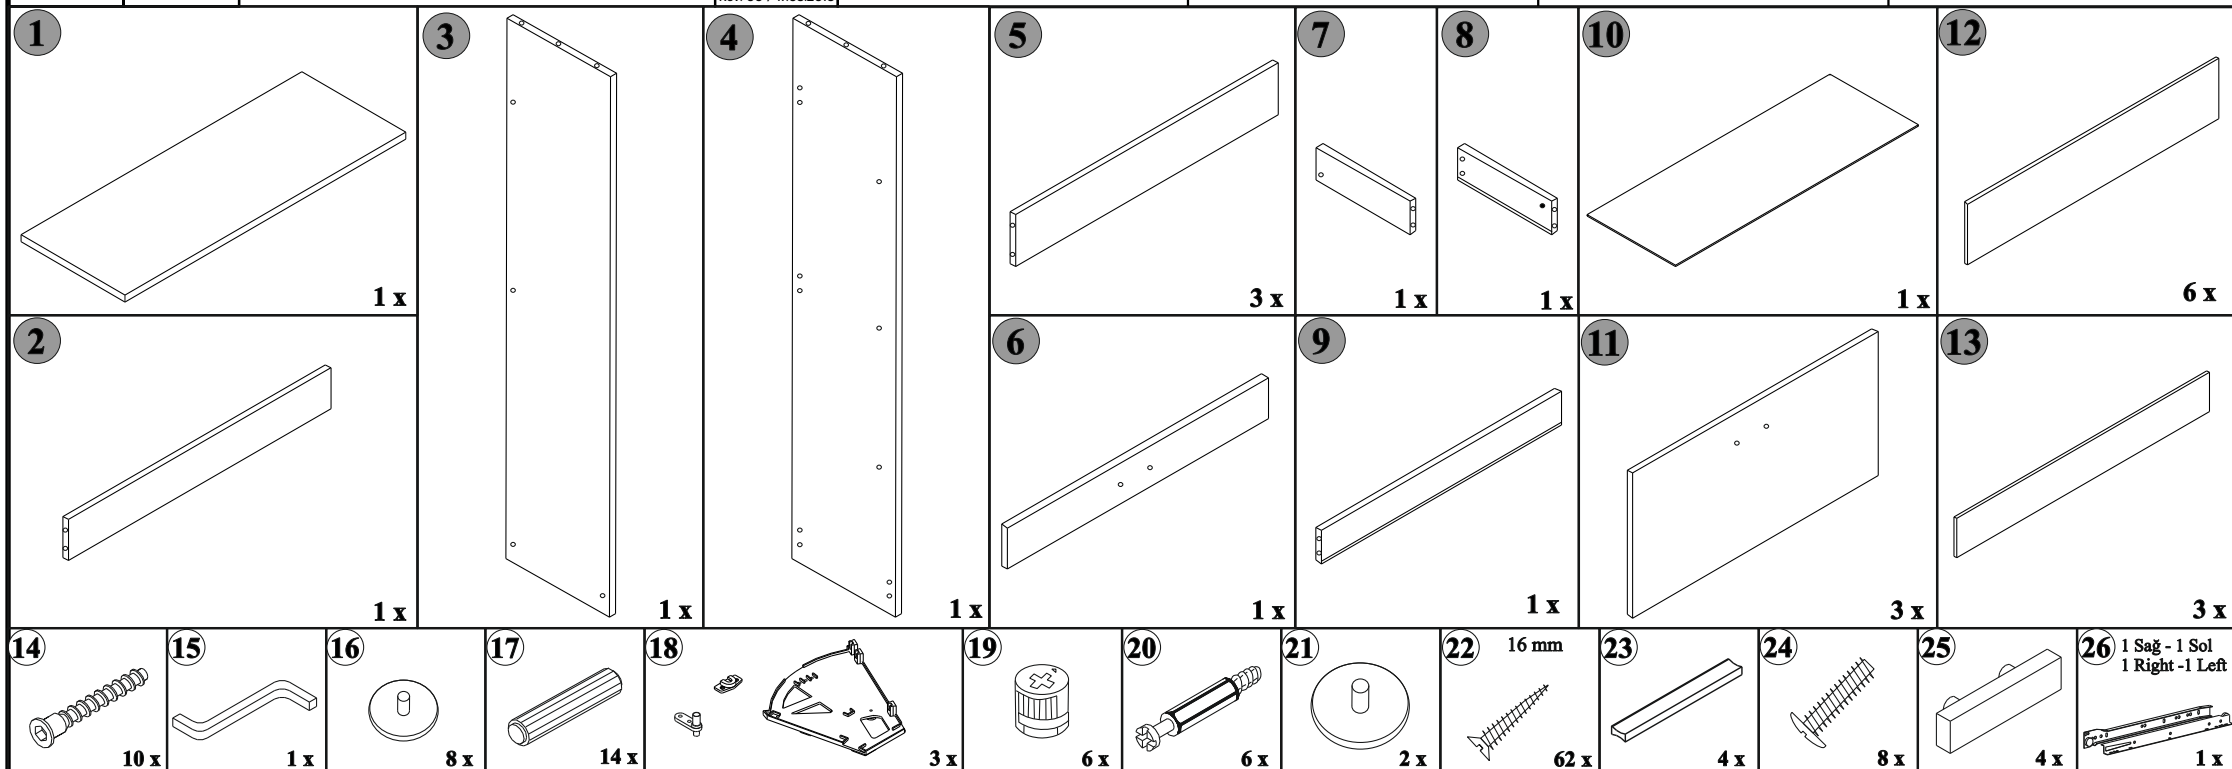
Vă rugăm să citiți instrucțiunile, în totalitate.

Scoateți toate piesele din cutia de carton și asigurați-vă că toate piesele sunt incluse.

Scoateți toate piesele din cutia de carton și controlați dacă toate piesele sunt incluse.

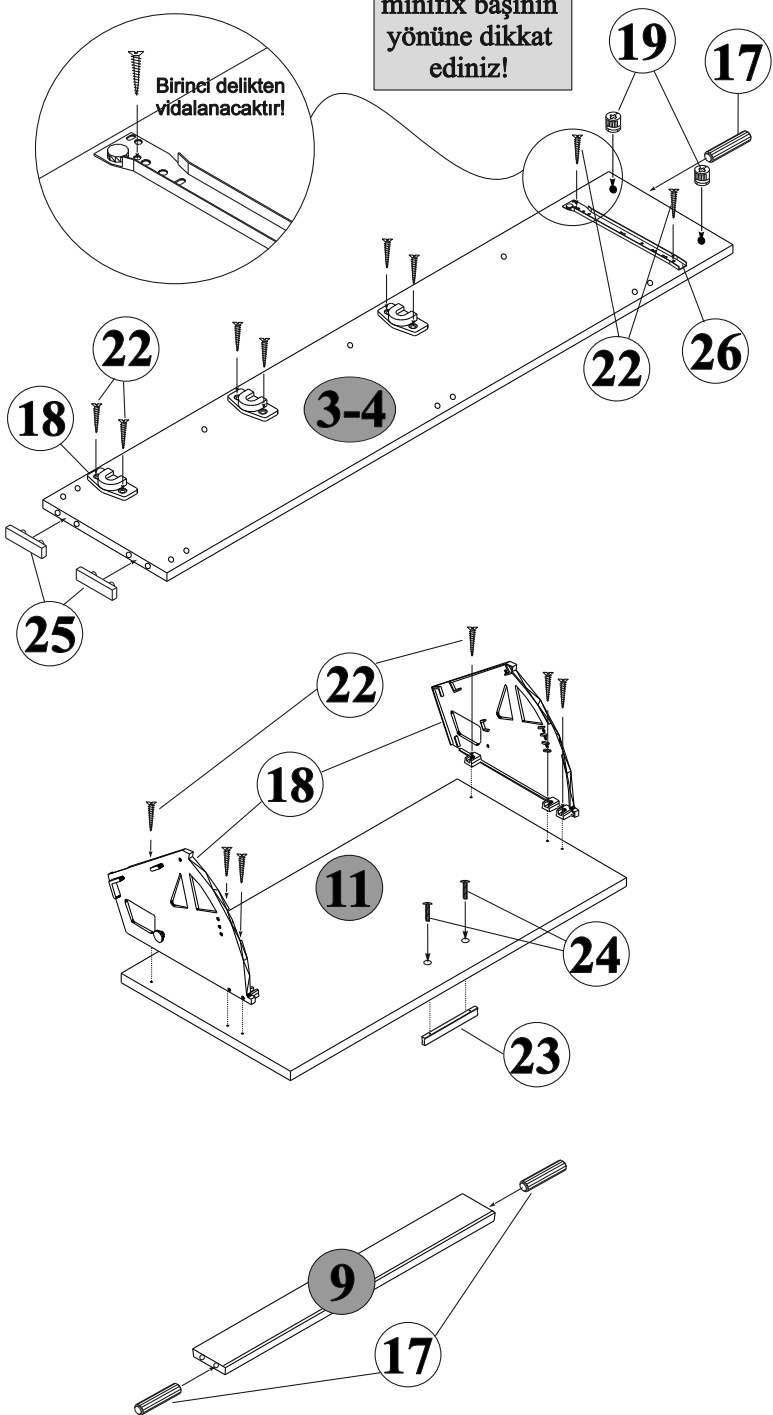
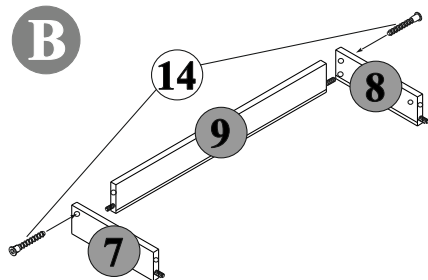
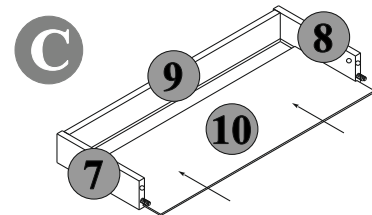
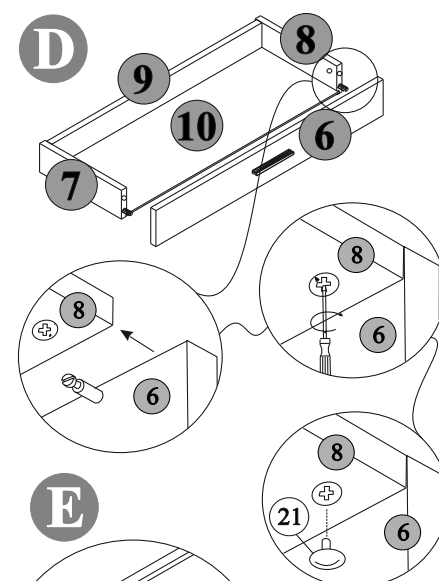
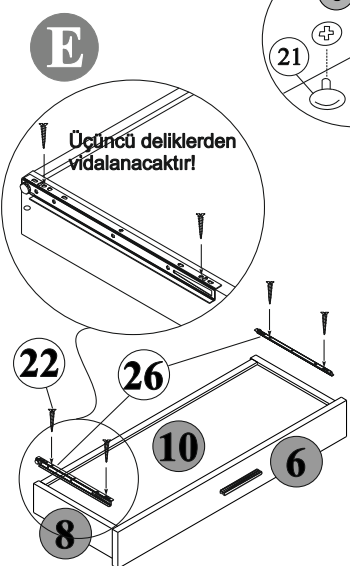
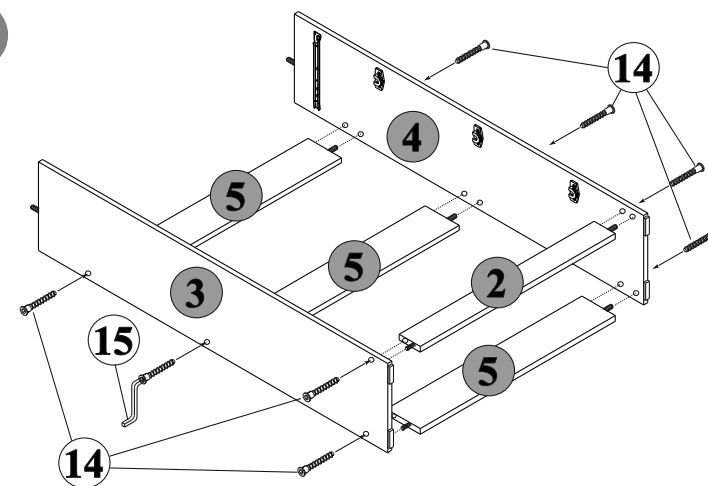
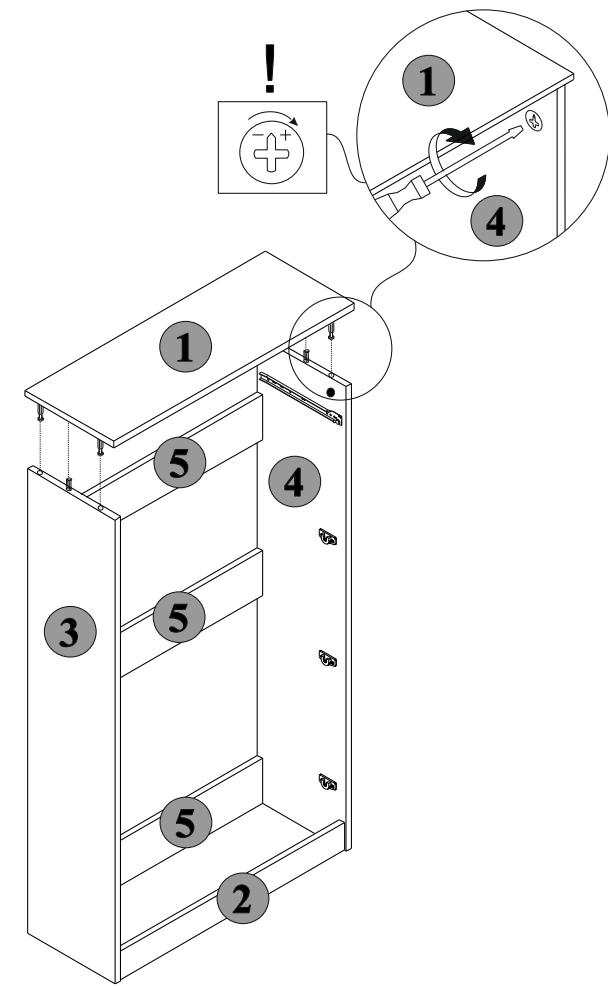
Asamblați produsul pe cutia de carton sau pe un covor, pentru a preveni scrijelirea sau deteriorarea.

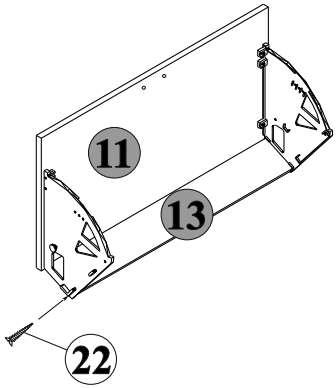
Realizați asamblarea cu cheia imbus în formă de L pe care o găsiți în trusa de scule.



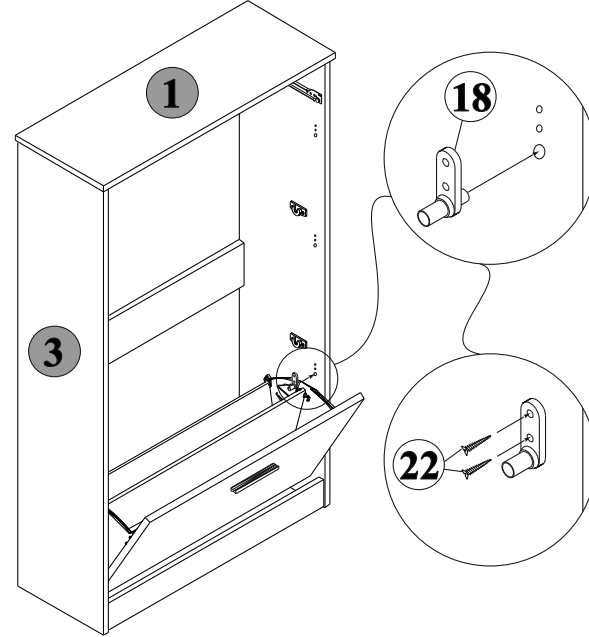
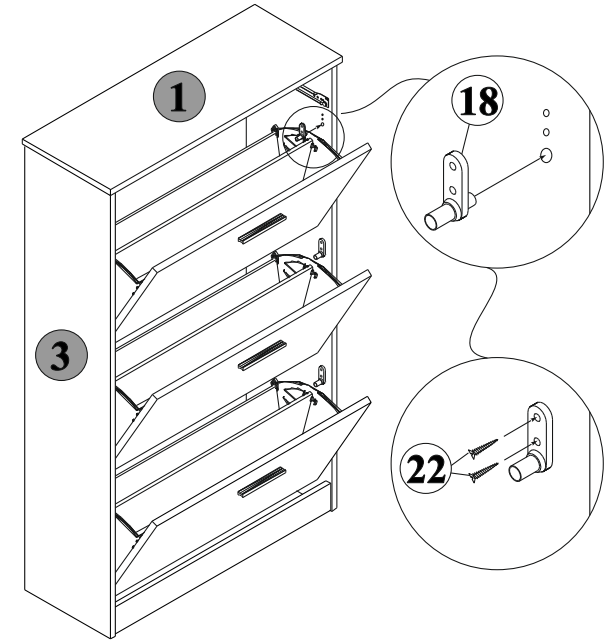
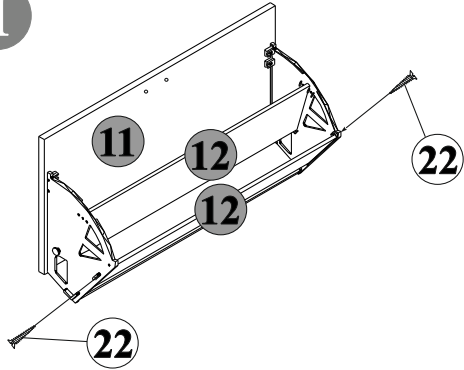
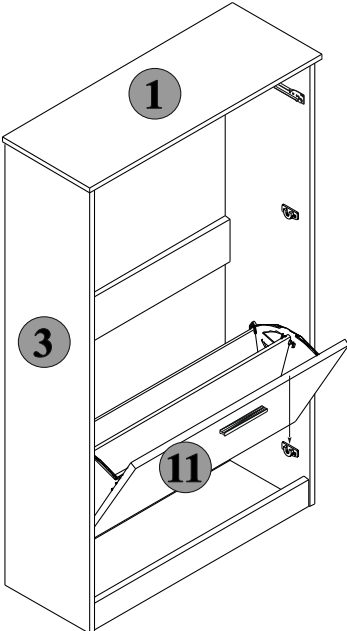
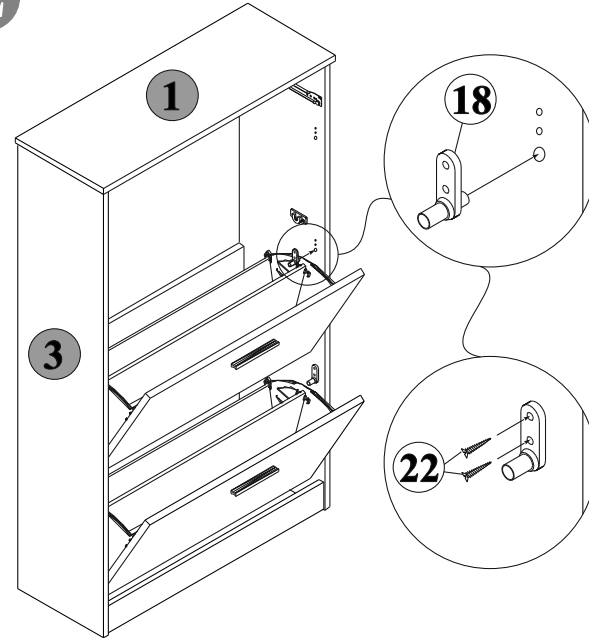
A

Not: 19 numara
ile gösterilen
minifix başının
yönüne dikkat
ediniz!

**B****C****D****E****F****G**

H**K**

Not: Kapakların montajına alt kapaktan başlayınız.
Detayda 18 numara ile belirtilen pimi her bir kapağı yerine yerleştirdikten sonra vidalayınız.

**M****I****J****L****N**