
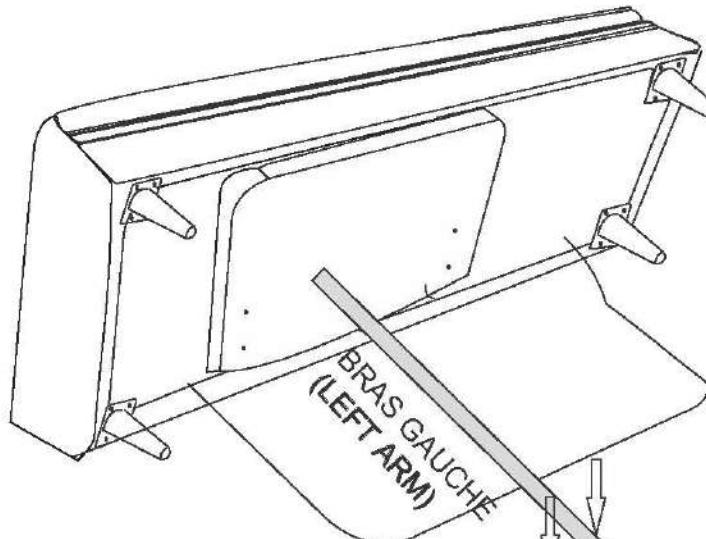


1



TOURNEZ LA CONNEXION DU BRAS
VIS AU BRAS DROIT ET GAUCHE

(TURN THE ARM CONNECTION
SCREWS TO THE RIGHT AND LEFT ARM)

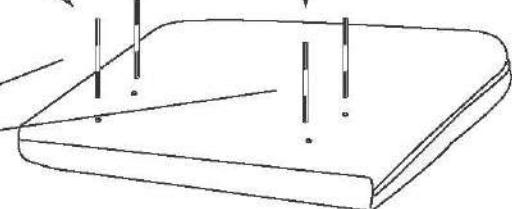

2


TOURNEZ LES PIEDS EN BOIS POUR FIX
(TURN THE WOODEN LEGS TO FIX)

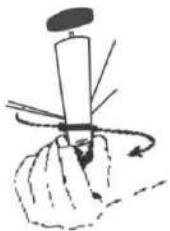
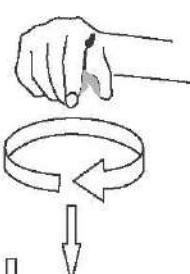


3

TOURNEZ LA CONNEXION DU BRAS
VIS AU BRAS DROIT ET GAUCHE

(TURN THE ARM CONNECTION SCREWS
TO THE RIGHT AND LEFT ARM)

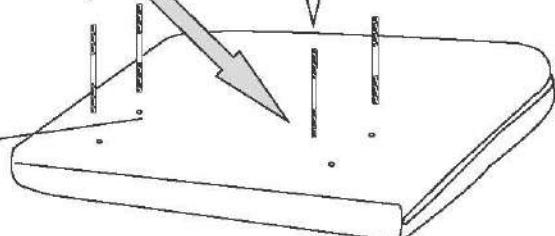

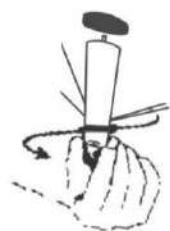
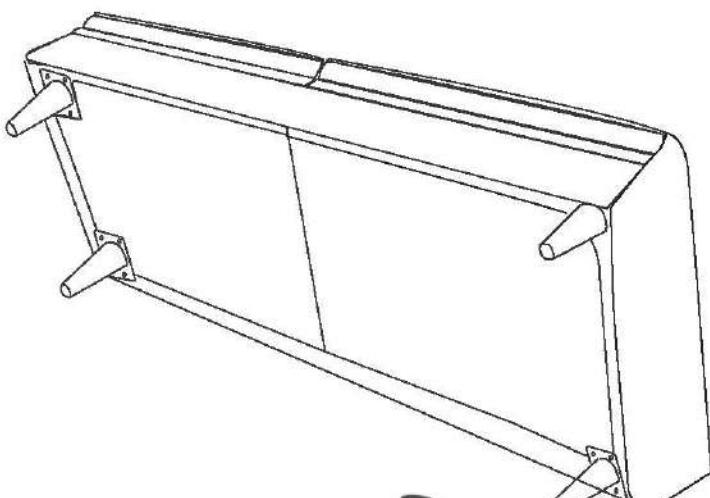


4

TOURNEZ LES PIEDS EN BOIS POUR FIX
(TURN THE WOODEN LEGS TO FIX)

5

FIXER LE BRAS AVEC DES BOULONS PAPILLON
(FIX THE ARM WITH BUTTERFLY BOLTS)

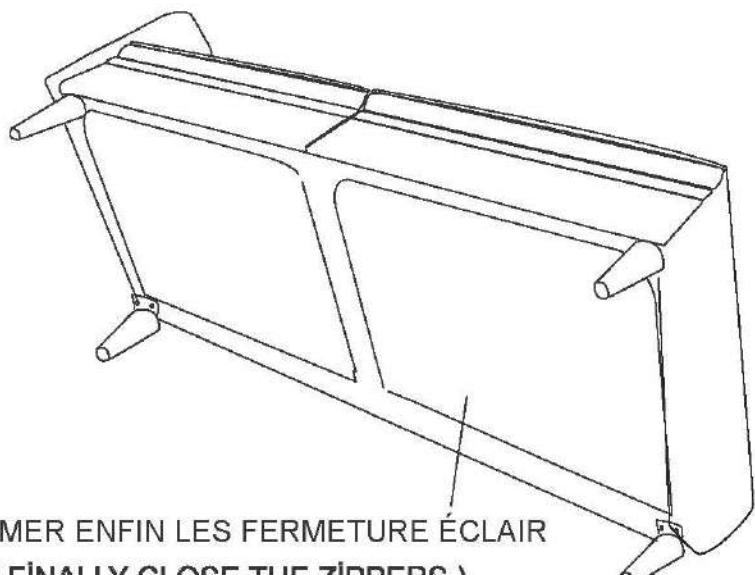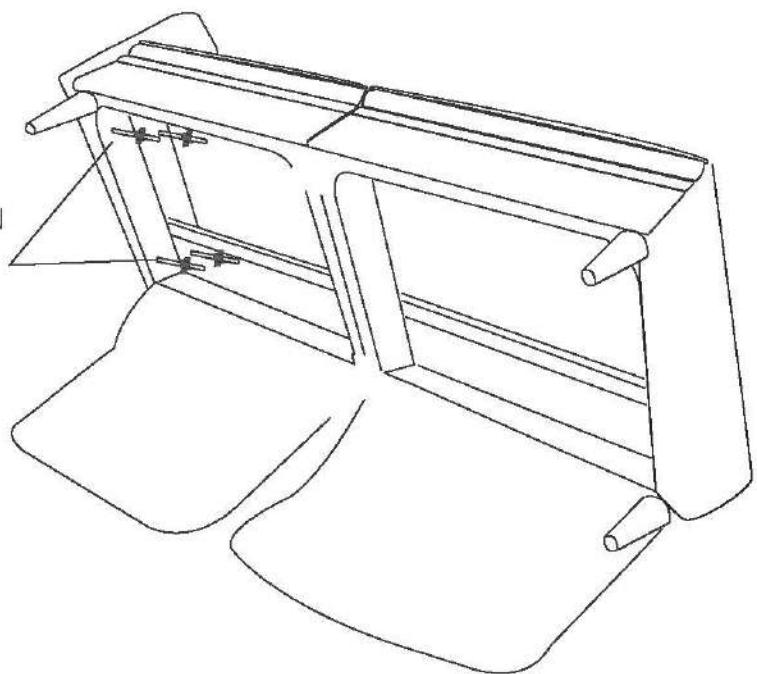

6

FERMER ENFIN LES FERMETURE ÉCLAIR
(FINALLY CLOSE THE ZIPPERS)

